ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE E L'USO

REX

LAVABIANCHERIA

LI 85 AB

124977512

LA VOSTRA NUOVA MACCHINA

Questa nuova macchina risponde a tutte le esigenze del lavaggio moderno della biancheria in quanto permette economie di acqua, di energia e di detersivo.

- **Il selettore di temperatura** (termostato) vi permette di scegliere personalmente la temperatura più adatta alla vostra biancheria.
- **Il selettore di centrifuga** vi consente di regolare la velocità della centrifuga, a seconda del tipo di biancheria da lavare.
- **Il raffreddamento automatico dell'acqua** di lavaggio oltre i 60°C prima dello scarico impedisce che le condutture in plastica dell' impianto domestico si deformino a causa della temperatura elevata dell'acqua.
- **Il ciclo lana,** grazie al movimento delicato del cesto, lava i vostri capi in tutta sicurezza, senza infeltrirli.

Consigli ecologici

Per ottenere delle economie di acqua e di energia elettrica e per salvaguardare l'ambiente consigliamo di seguire i seguenti consigli:

- Utilizzare la macchine a pieno carico anzichè con carichi ridotti. Evitare comunque di sovraccaricare il cesto.
- Utilizzare il programma con prelavaggio solamente per biancheria molto sporca.
- Adattare la dose di detersivo alla durezza dell' acqua della rete idrica, alla quantità di biancheria e al grado di sporco della stessa.

Protezione dell'ambiente

- I materiali recanti il simbolo ♺ sono riciclabili. Perchè possano essere recuperati devono essere deposti negli appositi spazi
  (o contenitori). Informarsi presso l'ente competente.
  >PE<= polietilene
  >PS<= polistirolo
  >PP<= polipropilene
- Quando la macchina dovrà essere rottamata, tagliare il cavo di alimentazione e rendere la chiusura oblò inservibile, in modo che i bambini non possano rinchiudersi nella macchina.

SOMMARIO

Avvertenze 4

Descrizione della macchina 5

Caratteristiche tecniche 5

Installazione 6

- Dispositivi di sicurezza per il trasporto 6
- Posizionamento 6
- Alimentazione dell'acqua 7
- Scarico 7
- Collegamento elettrico 7
- Prima dell'uso 7
- Istruzioni per l'incasso 8

Uso 9

- Pannello comandi 9
- Descrizione dei comandi 9
- Consigli per il lavaggio 10
  - Cernita 10
  - Temperature 10
  - Carichi massimi di biancheria 10
  - Prima di caricare la biancheria 10
  - Eliminazione delle macchie 10
  - Detersivi e additivi 11
- Programmi di lavaggio 12-13
- Simboli internazionali per il trattamento dei tessuti 14
- Sequenza delle operazioni 15

Manutenzione 16

- Mobile 16
- Cassetto detersivo 16
- Filtrino del tubo di alimentazione 16
- Pompa autopulente 16
- Precauzioni contro il gelo 17

Anomalie di funzionamento 18

AVVERTENZE

È importante conservare questo manuale d'uso con la macchina per qualsiasi futura necessità. Se si deve vendere la macchina o darla a qualche altra persona, verificare che il manuale accompagni la macchina per permettere al nuovo utilizzatore di essere informato sul relativo funzionamento e le avvertenze.
Queste avvertenze sono state previste per la vostra sicurezza e quella degli altri. Vi preghiamo quindi di leggerle attentamente prima di installare ed utilizzare la macchina.

- Controllare, all'atto del disimballo, che la macchina non sia danneggiata. In caso di dubbio, non metterla in funzione, ma rivolgersi all'assistenza tecnica.

Avvertenze generali

- Questa macchina è stata progettata per essere utilizzata da persone adulte. Verificare quindi che i bambini non la tocchino e non la utilizzino come un giocattolo.
- Durante il lavaggio ad alte temperature il vetro dell'oblò diventa caldo. Non toccarlo.
- I piccoli animali domestici potrebbero introdursi nel cesto della macchina. Controllare quindi il cesto prima di metterla in moto.

Installazione

- Si deve togliere l'imballo interno della macchina prima di utilizzarla. Se non si eliminano i dispositivi di protezione utilizzati per il trasporto, o se si eliminano in maniera incompleta, ne possono derivare danni alla macchina o ai mobili. Consultare il relativo paragrafo nel manuale d'uso.
- Se si dovesse verificare la necessità di un'eventuale modifica dell'impianto elettrico domestico per poter installare la macchina, questo lavoro dovrà essere effettuato solo da personale qualificato.
- Qualsiasi intervento idraulico richiesto per l'installazione della macchina dovrà essere effettuato solo da un idraulico qualificato.
- Dopo aver installato la macchina verificare che non sia appoggiata sul cavo di alimentazione.
- Se la macchina è posta su pavimento di moquette assicurarsi che tra i piedini di appoggio e il pavimento ci sia circolazione d'aria.

Uso

- Questa macchina è destinata ad un uso domestico. Non utilizzarla per scopi diversi da quelli per i quali è stata stata progettata.
- Lavare solo articoli previsti per il lavaggio in macchina. Seguire le istruzioni riportate sull'etichetta di ogni capo.
- Non sovraccaricare la macchina. Seguire le istruzioni fornite nel manuale.
- Le monete, gli spilli di sicurezza, gli spilli, le viti, ecc. rimasti nella biancheria possono provocare grossi danni.
- Non si devono mettere in macchina capi smacchiati con benzina, alcool, trielina, ecc. Se si utilizzano tali prodotti prima del lavaggio, bisogna aspettare che il prodotto sia evaporato prima di introdurre i capi nella macchina.
- Raggruppare i capi di piccole dimensioni, quali calzini, cinture, ecc., in una piccola borsa di tela o in una federa. Questo per evitare che questi pezzi vadano a finire tra il cesto e la vasca.
- Utilizzare solo la quantità di ammorbidente indicata dal produttore. Una quantità eccessiva di prodotto potrebbe rovinare la biancheria.
- Lasciare l'oblò semi-aperto quando non si utilizza la macchina. Questo permette una migliore conservazione della guarnizione dell'oblò e previene gli odori di muffa.
- Prima di aprire l'oblò, controllare sempre che l'acqua sia stata scaricata. In caso contrario, scaricarla seguendo le istruzioni fornite nel manuale d'uso.
- Staccare sempre la spina dalla presa di corrente e chiudere il rubinetto dell'acqua dopo l'uso.

Assistenza tecnica/riparazioni

- In caso di guasto, non cercare di riparare la macchina da soli. Le riparazioni eseguite da personale non qualificato possono provocare danni.
- Per eventuali riparazioni, rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato e richiedere pezzi di ricambio originali.

DESCRIZIONE DELLA MACCHINA

1 Cassetto detersivo
2 Scheda programmi
3 Selettore velocità centrifuga
4 Lampada spia di funzionamento
5 Tasto avvio/arresto
6 Tasti opzioni
7 Tasto apri-porta
8 Selettore temperatura (termostato)
9 Selettore programmi
10 Piedini

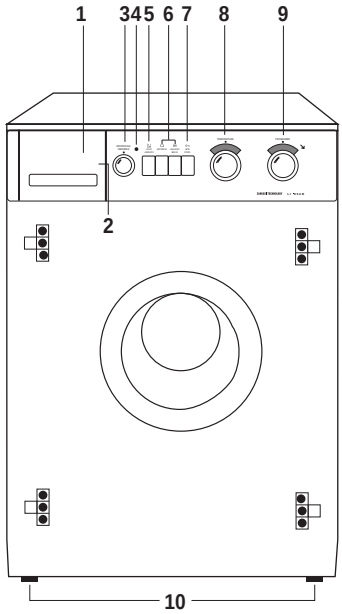

Cassetto detersivo

Prelavaggio

Lavaggio

Ammorbidenti

Candeggina

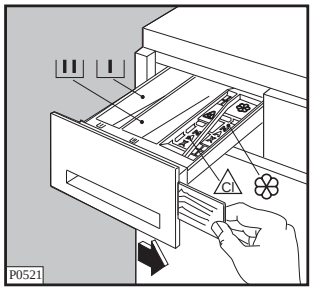

CARATTERISTICHE TECNICHE

DIMENSIONI	Altezza	78 cm
	Larghezza	60 cm
	Profondità	32 cm
TENSIONE/FREQUENZA		220-230V/50 Hz
POTENZA MASSIMA ASSORBITA		1750 W
POTENZA MINIMA DEL FUSIBILE		10 A
PRESSIONE DELL'ACQUA	min.	5 N/cm^2
	max.	80 N/cm^2
CARICO NOMINALE	Cotone	3 kg
	Sintetici, delicati	1 kg
	Lana	0,7 kg
VELOCITÀ CENTRIFUGA		850 giri/min.

CE Questa macchina è conforme alle seguenti direttive CEE:
73/23/CEE del 19/02/73 relativa alla bassa tensione
89/336/CEE del 03/05/89 relativa alla compatibilità elettromagnetica.

INSTALLAZIONE

Dispositivi di sicurezza per il trasporto

Prima di mettere in funzione la macchina, accertarsi che siano stati tolti tutti i dispositivi previsti per il trasporto.

Si consiglia di conservare tutti i pezzi per tornare a montarli, qualora la macchina dovesse essere spostata di nuovo in futuro.

Svitare e togliere (con una chiave) la vite posteriore destra ed adagiare la macchina sullo schienale, facendo attenzione a non schiacciare i tubi. A tale scopo interporre tra la macchina ed il pavimento un angolare dell'imballo.

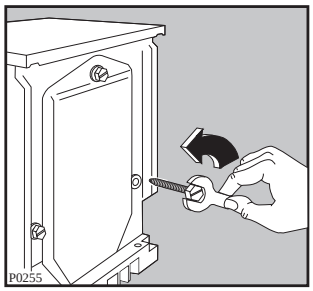

Liberare i due sacchetti in politene togliendo l'adesivo.
Sfilare con molta cura, prima il sacchetto destro (1) e successivamente quello sinistro (2), tirandoli verso il centro della macchina.

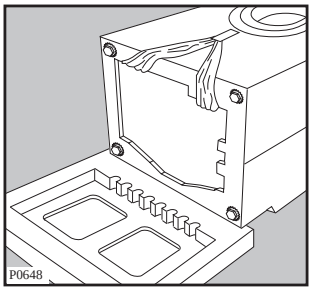

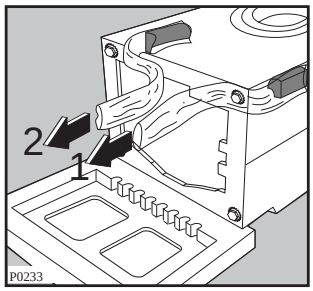

Rimettere la macchina in piedi e svitare le altre 2 viti sul retro.
Estrarre i tre perni di plastica dai fori in cui alloggiavano le viti.
Tappare i fori rimasti aperti con i tappi che si trovano nella busta in plastica contenente il libretto istruzioni.

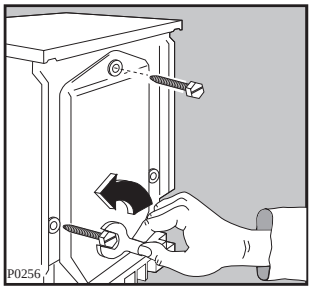

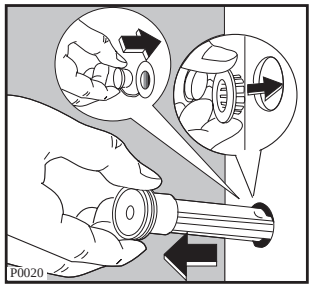

Posizionamento

Installare la macchina su un pavimento piatto e duro. Fare attenzione che la circolazione dell'aria attorno alla macchina non venga impedita da tappeti, moquette, ecc. Controllare che la macchina non tocchi il muro o altri mobili della cucina.

Livellare accuratamente la macchina svitando o avvitando i piedini regolabili. Non mettere mai sotto la macchina cartone, legno o materiali simili per compensare eventuali disuguaglianze del pavimento.

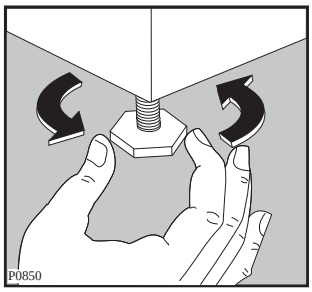

Alimentazione dell’acqua

Collegare il tubo di alimentazione a un rubinetto filettato da 3/4", dopo aver interposto il filtrino “A” fornito con la macchina.
Non si può allungare il tubo di alimentazione. Se il tubo è troppo corto e non si desidera spostare il rubinetto, bisogna comperare un tubo completo più lungo, che sia previsto per questo tipo di utilizzo.
L’altra estremità del tubo di carico, dal lato della macchina, può essere orientata in qualsiasi direzione. Svitare leggermente la ghiera di fissaggio, girare l’estremità del tubo e riavvitare la ghiera, controllando che non ci siano perdite d'acqua.

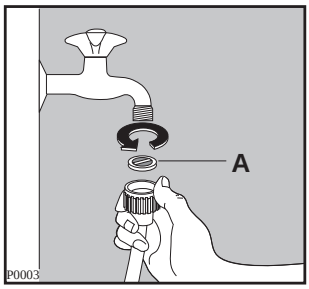

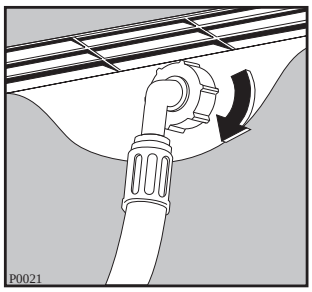

Scarico

Si può installare la curva del tubo di scarico in tre modi diversi:
Sul bordo di un lavandino utilizzando il gomito in plastica fornito con la macchina. In questo caso, bisogna accertarsi che la curva non rischi di staccarsi dal bordo quando la macchina scarica. La si può fissare, ad esempio, con uno spago al rubinetto o al muro.

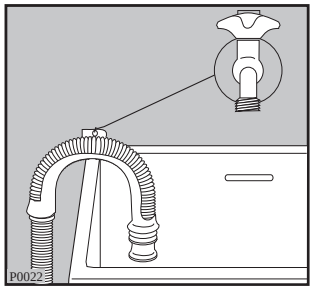

In una derivazione dello scarico del lavandino. Questa derivazione deve trovarsi sopra il sifone, in modo tale che la curva del tubo sia a 60 cm dal suolo, come minimo.

In una conduttura di scarico situata ad un’altezza non inferiore a 60 cm e non superiore a 90 cm.
L’estremità del tubo di scarico deve sempre essere **ventilata**, cioè il diametro interno del condotto di scarico deve essere più largo del diametro esterno del tubo di scarico.
Il tubo di scarico non deve presentare strozzature.
Farlo correre sul pavimento e farlo salire solo vicino allo scarico.

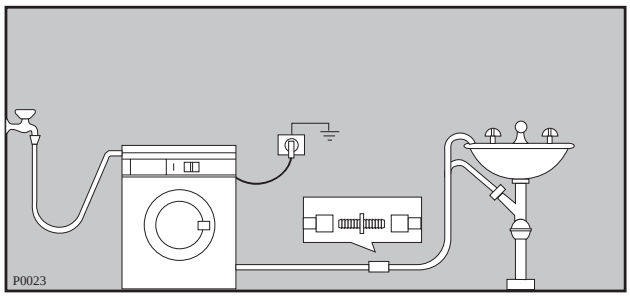

Collegamento elettrico

La macchina è prevista per funzionare a 220-230 V monofase, 50 Hz.
Controllare che l’impianto domestico sia in grado di sopportare il carico massimo richiesto (1,75 kW), tenuto conto anche degli altri apparecchi in uso.

Collegare la macchina ad una presa di corrente con messa a terra.

Il costruttore declina qualsiasi responsabilltà per i danni o le lesioni causate dal non-rispetto della summenzionata norma di sicurezza.

Prima dell’uso

Prima di effettuare il primo lavaggio consigliamo di eseguire un ciclo cotone a 60°C, **senza biancheria**, per togliere eventuali residui di lavorazione dalla vasca e dal cesto.
Versare 1/2 misurino di detersivo nella vaschetta del lavaggio e mettere in funzione la macchina.

Istruzioni per l'incasso

Questa macchina è prevista per essere incassata sotto un piano di lavoro.
Le dimensioni della nicchia devono essere quelle indicate in figura 1.

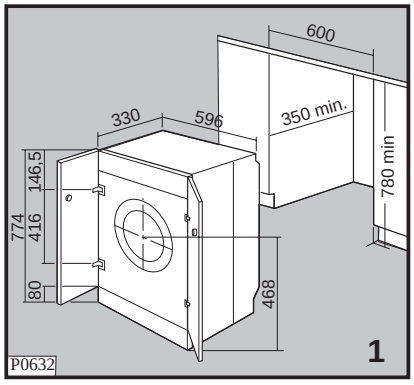

Preparazione e montaggio delle portine (Fig. 2-3)

Sulla macchina possono essere applicate due portine per allinearla esteticamente con gli altri mobili adiacenti.

Le dimensioni delle portine devono essere le seguenti:
- larghezza 297,5 mm
- spessore 18 mm

L'altezza (**A**- fig. 3) non può essere indicata perchè dipende dall'altezza dello zoccolo dei mobili adiacenti.

Per poter fissare le cerniere (**1**- fig. 2) alle portine è necessario praticare due fori (0,35 mm, profondità 14 mm) nella parte interna delle portine. La distanza tra i due fori deve essere di 416 mm.
La distanza «**B**» (calcolata dal lato superiore della porta fino al centro del foro superiore) dev'essere di 146,5 mm. Fissare le cerniere alle portine per mezzo di viti autofilettanti (**4** - fig. 2) e al mobile della macchina con viti M5x14 (**2** - fig. 2).

Le cerniere possono essere regolate per compensare i diversi spessori delle portine. Per un allineamento ottimale delle portine, allentare la vite (**3** - fig. 2), effettuare l'allineamento e serrare a fondo la vite.

Avvitare all'interno delle portine i gommini (**5** - fig. 3).

Importante: non svitare mai la vite **6** (fig. 2).

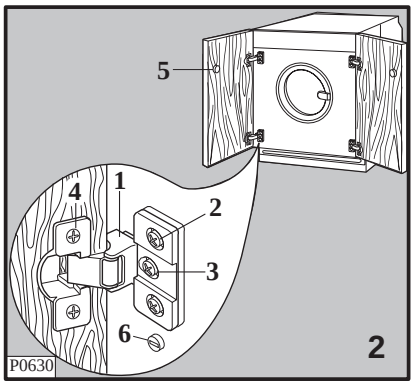

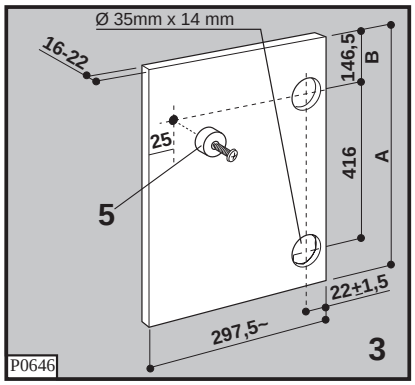

USO

Pannello comandi

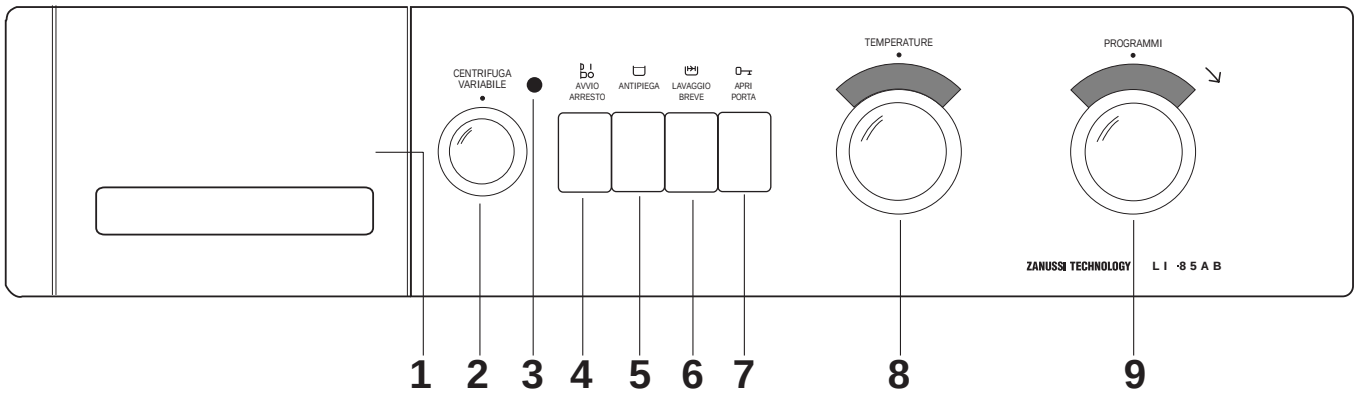

1 Carta programmi

Si trova nella parte interna della maniglia del cassetto detersivo.

2 Selettore «centrifuga variabile»

Premere leggermente la manopola per farla uscire dalla sua sede e quindi girarla per scegliere la velocità di centrifuga, che può essere regolata da MIN a MAX:

- **per cotone, lino e programma «F»** da 450 a 850 giri/min.
- **per sintetici delicati, lana e programma «M»** da 450 a 650 giri/min.

Ripremere poi la manopola per riportarla nella posizione di origine.

3 Lampada spia di funzionamento

Si accende quando si preme il tasto avvio/arresto e si spegne quando si rilascia il medesimo tasto.

4 Tasto avvio/arresto

Premere questo tasto per avviare la macchina; rilasciarlo per interrompere un programma o per togliere l'alimentazione elettrica alla macchina.

Prima di impostare un programma o di cambiare un programma in corso, la macchina deve essere disinserita rilasciando il tasto di avvio/ arresto.

5 Tasto «antipiega»

Premere questo tasto nei programmi per tessuti sintetici o delicati per bloccare lo scarico dell'acqua dell'ultimo risciacquo. Questo evita la formazione di pieghe nel caso la biancheria venga lasciata in macchina alla fine del lavaggio. Per scaricare l'acqua e centrifugare ripremere il medesimo tasto o selezionare il programma «**N**» (scarico).

6 Tasto «lavaggio breve»

Premendo questo tasto nel programma «**C**» per cotone o «**H**» per tessuti sintetici si riduce la durata del ciclo di lavaggio.
Utilizzare questa opzione per lavare biancheria poco sporca ad una temperatura massima di 60°C.

7 Tasto «apri-porta»

Premere questo tasto per aprire la porta.

8 Selettore temperatura

Premere leggermente la manopola per farla uscire dalla sua sede e quindi ruotarla per scegliere la temperatura di lavaggio.

Ripremere poi la manopola per riportarla nella posizione di origine.

Posizione : lavaggio a freddo

9 Selettore programmi

Premere leggermente la manopola per farla uscire dalla sua sede e quindi ruotarla **verso destra** fino a far coincidere esattamente il programma desiderato con l'indice di riferimento posto sul pannello comandi.
Ripremere poi la manopola per riportarla nella posizione di origine.

Consigli per il lavaggio

Cernita

Attenersi ai simboli per il trattamento dei tessuti sulle etichette dei singoli capi e seguire le istruzioni per il lavaggio del produttore.
Suddividere la biancheria come segue:
capi bianchi, colorati, sintetici, delicati, lana.

Temperature

90°-95° per capi bianchi di lino o cotone normalmente sporchi (es. strofinacci, asciugamani, biancheria da tavola, lenzuola, ecc.)

60° per capi colorati che non stingono, normalmente sporchi (es. camicie, camicie da notte, pigiami, ecc.) di lino, cotone o fibre sintetiche e per capi bianchi in cotone leggermente sporchi (es. biancheria intima).

freddo 30°-40° per biancheria delicata (es. tende), biancheria mista con aggiunta di fibre sintetiche e lana con l'indicazione sull'etichetta: «pura lana vergine, lavabile, rrestringibile».

Prima di caricare la biancheria

I capi bianchi e colorati non devono essere lavati assieme. I capi bianchi possono perdere il candore con il lavaggio.

La biancheria colorata nuova può stingere al primo lavaggio; è consigliabile quindi lavarla a parte, la prima volta.

Accertarsi che nella biancheria non rimangano oggetti di metallo (es. fermagli, spille di sicurezza, spilli).

Abbottonare le federe, chiudere le cerniere, i ganci e le asole. Legare eventuali cinture e nastri lunghi.

Eliminare le macchie persistenti prima del lavaggio. Eventualmente strofinare i punti particolarmente sporchi con un detersivo speciale o con una pasta detergente.

Trattare le tende con particolare cura. Togliere i ganci dalle tende o legarli in una retina o in un sacchetto.

Carichi di biancheria

Le indicazioni sui carichi di biancheria si trovano nelle tabelle dei programmi.

Regole generali:
Cotone, lino: riempire il cesto, ma non sovraccaricarlo.

Sintetici: non più di metà del cesto.

Tessuti delicati e lana: non più di un terzo del cesto.

Con un carico massimo si ottiene ogni volta un utilizzo ottimale di acqua ed energia.

In caso di biancheria molto sporca, ridurre le quantità.

Pesi della biancheria

I pesi di seguito elencati hanno un valore indicativo:

accappatoi	1200 g
tovaglioli	100 g
copri piumino	700 g
lenzuola	500 g
federe	200 g
tovaglie	250 g
asciugamani in spugna	200 g
strofinacci	100 g
camicie da notte	200 g
slip da donna	100 g
camici da lavoro da uomo	600 g
camicie da uomo	200 g
pigiami da uomo	500 g
camicette	100 g
slip da uomo	100 g

Eliminazione delle macchie

È possibile che macchie particolari non si eliminino solo con acqua e detersivo. È consigliabile, quindi, trattarle prima del lavaggio.

Sangue: le macchie ancora fresche devono essere trattate con acqua fredda. In caso di macchie già asciutte, lasciare a mollo la biancheria per una notte con un detersivo speciale e poi strofinarla nell'acqua e sapone.

Colore ad olio: inumidire con benzina detergente, tamponare le macchie dopo aver sistemato il capo su un panno morbido, trattarle più volte con il detergente.

Macchie asciutte di grasso: inumidire con trementina, tamponare le macchie con la punta delle dita e un panno di cotone, dopo aver appoggiato il capo su un ripiano morbido.

Ruggine: sale ossalico sciolto a caldo, o un prodotto antiruggine a freddo. Prestare attenzione alle macchie di ruggine non recenti, poiché la struttura di cellulosa è già stata intaccata e il tessuto tende a bucarsi.

Macchie di muffa: trattarle con candeggina, sciacquare bene (solo capi bianchi e colorati resistenti al cloro).

Erba: insaponare leggermente e trattare con candeggina diluita (capi bianchi, resistenti al cloro).

Penna a biro e colla: inumidire con acetone (*), tamponare le macchie dopo aver appoggiato il capo su un panno morbido.

Rossetto: inumidire con acetone come sopra indicato, poi trattare le macchie con alcool. Eliminare i residui sui tessuti bianchi con candeggina.

Vino rosso: lasciare a mollo con del detersivo, risciacquare e trattare con acido acetico o acido citrico, poi risciacquare. Trattare eventuali residui con candeggina.**Inchiostro:** a seconda della composizione dell' inchiostro, inumidire il tessuto prima con acetone (*), poi con acido acetico; trattare eventuali residui sui tessuti bianchi con candeggina e poi risciacquare bene.

Macchie di catrame: trattare prima con smacchiatore, alcool o benzina, alla fine strofinare con pasta detergente.

(*) non usare l'acetone sulla seta artificiale

Detersivi e additivi

Un buon risultato di lavaggio dipende dalla scelta del detersivo e dal suo corretto dosaggio. Dosare bene significa evitare sprechi e proteggere l'ambiente. Nonostante siano biodegradabili, i detersivi contengono elementi che danneggiano il delicato equilibrio ecologico della natura.

La scelta del detersivo dipende dal tipo di tessuto (delicati, lana, cotone ecc.), dal colore, dalla temperatura di lavaggio e dal grado di sporco.

In questa lavatrice si possono usare tutti i detersivi per lavatrici normalmente reperibili in commercio:

– detersivi in polvere per tutti i tipi di tessuto,
– detersivi in polvere per tessuti delicati (massimo 60°C) e lana.
– detersivi liquidi, preferibilmente per programmi di lavaggio a bassa temperatura (massimo 60°C) per tutti i tipi di tessuto, o speciali solo per lana.

Il detersivo e l'eventuale additivo devono essere versati prima dell'inizio del programma di lavaggio nelle apposite vaschette.

Se si utilizzano detersivi concentrati in polvere o liquidi, deve essere selezionato un programma **senza** prelavaggio.

Versare il detersivo liquido **immediatamente** prima dell'inizio del programma nello scomparto del cassetto detersivo.

Eventuali additivi liquidi per ammorbidire o inamidare la biancheria devono essere versati nella vaschetta con il simbolo prima che cominci il programma di lavaggio.

La candeggina liquida va usata solamente per tessuti di lino e cotone bianchi o con colori resistenti. Versarla nello scomparto contrassegnato dal simbolo .

Per il dosaggio degli additivi e della candeggina seguire le indicazioni dei produttori.

Quantità di detersivo da utilizzare

Il tipo e la quantità di detersivo dipendono dal tipo di tessuto, dal carico, dal grado di sporco e dalla durezza dell'acqua utilizzata.

La durezza dell'acqua è classificata in cosiddetti livelli di durezza. Informazioni su tali livelli si possono ottenere dall'ente erogatore competente o dall'amministrazione comunale.

Seguire le istruzioni per il dosaggio indicate dal produttore.

Utilizzare una quantità minore di detersivo se:

– si lava poca biancheria
– la biancheria è poco sporca
– si forma molta schiuma durante il lavaggio.

Gradi di durezza dell'acqua

Livello	Caratteristica	Gradi	
		tedeschi °dH	francesi °T.H.
1	dolce	0- 7	0-15
2	media	8-14	16-25
3	dura	15-21	26-37
4	molto dura	più di 21	più di 37

Programmi energici per cotone e lino

Carico nominale: 3 kg

Progr.	Temp.	Tipo di biancheria	Descrizione del ciclo	Opzione possibile
A	**60°-90°**	Bianchi con prelavaggio molto sporchi	Prelavaggio a 40°C Lavaggio a 60°-90°C Risciacqui Centrifuga	**Centrifuga variabile**
B	**60°-90°**	Bianchi senza prelavaggio normalmente sporchi	Lavaggio a 60°-90°C Risciacqui Centrifuga	**Centrifuga variabile**
C(•)	**40°-60°**	Colorati resistenti normalmente sporchi	Lavaggio a 40°-60°C Risciacqui Centrifuga	**Centrifuga variabile**
C	**30°-40°**	Colorati delicati normalmente sporchi	Lavaggio a 30°-40°C Risciacqui Centrifuga	**Centrifuga variabile**
C+	**30°-60°**	Ciclo breve biancheria poco sporca	Lavaggio a 30°-60°C Risciacqui Centrifuga	**Centrifuga variabile**
D		Risciacqui con centrifuga	Risciacqui con additivi Centrifuga	**Centrifuga variabile**
F		Centrifuga	Scarico e centrifuga	**Centrifuga variabile**

Le temperature indicate sono quelle ottimali per ciascun programma e dipendono dal tipo di biancheria e dal grado di sporco.

(•) Consumi per il lavaggio di un carico di biancheria di 3,5 kg di cotone a 60°C senza prelavaggio (progr. **C**):

acqua	litri	59
energia	kWh	1,08
durata	min	120

Questi dati figurano sull'etichetta consumi energia, secondo la norma CEE 92/75.

Programmi delicati per sintetici, misti, delicati, lana

Carico nominale: 1 kg, lana 0,7 kg.

Progr.	Temp.	Tipo di biancheria	Descrizione del ciclo	Opzione possibile
G	**30°-60°**	Sintetici con prelavaggio molto sporchi	Prelavaggio a 40°C Lavaggio a 30°-60°C Risciacqui Breve centrifuga	**Centrifuga variabile**
H	**30°-60°**	Sintetici - Misti normalmente sporchi	Lavaggio a 30-60°C Risciacqui Breve centrifuga	**Centrifuga variabile**
H+	**30°-60°**	Ciclo breve biancheria poco sporca	Lavaggio a 30°-60°C Risciacqui Breve centrifuga	**Centrifuga variabile**
J	**30°-40°**	Delicati - Seta	Lavaggio a 30°-40°C Risciacqui Breve centrifuga	**Centrifuga variabile**
K	**30°-40°**	Lana	Lavaggio a 30°-40°C Risciacqui Breve centrifuga	**Centrifuga variabile**
L		Risciacqui	Risciacqui con ammorbidente Breve centrifuga	**Centrifuga variabile**
M		Centrifuga breve	Scarico e breve centrifuga	**Centrifuga variabile**
N		Scarico	Scarico acqua	

Le temperature indicate sono quelle ottimali per ciascun programma e dipendono dal tipo di biancheria e dal grado di sporco.

Simboli internazionali per il trattamento dei tessuti

Le etichette con i simboli che trovate applicate sui tessuti sono un valido aiuto per il trattamento e la cura della biancheria.

AZIONE FORTE **AZIONE DELICATA**	 Lavaggio a 95°C	 Lavaggio a 60°C 	 Lavaggio a 40°C 	 Lavaggio a 30°C 	 Lavaggio delicato a mano	 Non lavare

 CANDEGGIO	 Si può candeggiare in acqua fredda	 Non candeggiare

 STIRATURA	 Stiratura forte max 200°C	 Stiratura media max 150°C	 Stiratura leggera max 110°C	 Non stirare

 **PULITURA A SECCO**	 Pulitura a secco con tutti i solventi	 Pulitura a secco con percloro, benzina avio, alcool puro R111 e R113	 Pulitura a secco con benzina avio, alcool puro e R113	 Non pulire a secco

 ASCIUGATURA	 Asciugare disteso	 Asciugare appeso	 Asciugare su appendiabiti	 Temperatura normale Temperatura ridotta Asciugabile in macchine asciuga-biancheria	 Non asciugare in macchine asciuga-biancheria

Sequenza delle operazioni

1. Caricare la biancheria

Aprire l'oblò premendo il tasto apri-porta. Introdurre la biancheria nel cesto, un capo alla volta. Distendere la biancheria il più possibile. Chiudere l'oblò.

2. Dosare il detersivo

Estrarre il cassetto fino all'arresto.
Versare, tramite un dosatore, la quantità di detersivo consigliata dal fabbricante nella vaschetta
corrispondente al lavaggio.
Se si desidera effettuare un prelavaggio, versare il detersivo nella relativa vaschetta.

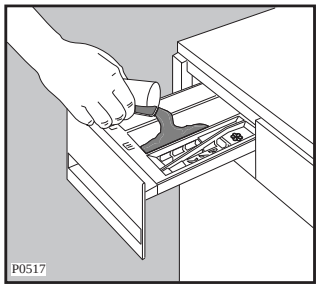

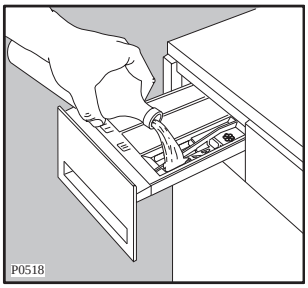

3. Dosare gli additivi

Versare, se desiderato, l'ammorbidente nello scomparto e la candeggina nello scomparto senza superare il riferimento «MAX».

4. Scegliere l'opzione desiderata e regolare la velocità di centrifuga

5. Scegliere la temperatura

Ruotare la manopola selezione temperatura sui gradi desiderati.

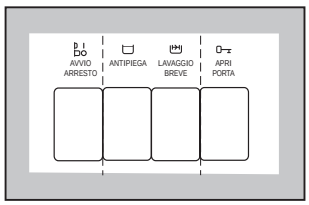

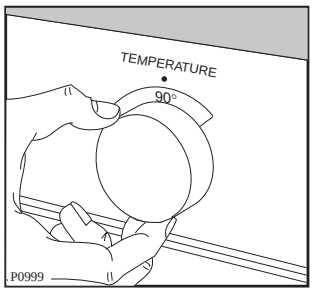

6. Scegliere il programma e avviarlo

Ruotare il selettore programmi **verso destra** sul programma di lavaggio prescelto e premere il tasto avvio/arresto: la spia di funzionamento si accende e la macchina inizia a funzionare.

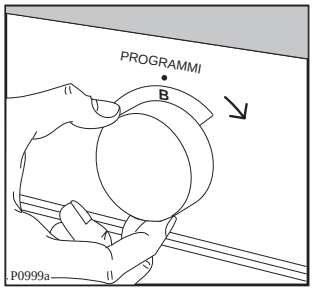

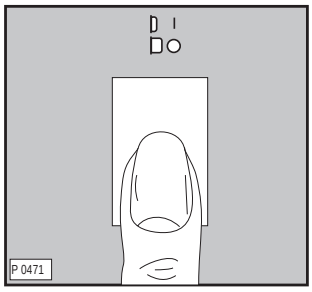

7. Fine del programma

La macchina si ferma automaticamente.

Se è stato premuto il tasto in un programma «delicato», scaricare l'acqua prima di aprire l'oblò.

È normale aspettare circa 2 minuti prima di poter aprire l'oblò, per dare tempo al dispositivo di sicurezza di sbloccarsi.

Ripremere il tasto avvio/arresto, la lampada spia di funzionamento si spegne.

Togliere la biancheria.

Controllare che il cesto sia completamente vuoto facendolo ruotare con le mani. Ciò per evitare che gli indumenti eventualmente dimenticati vengano danneggiati in un lavaggio successivo (ad es. restringendosi) oppure che colorino un altro carico di biancheria.

Rilasciare il(i) tasto(i) eventualmente premuto(i).

Chiudere il rubinetto dell'acqua ed estrarre la spina dalla presa di corrente.

Lasciare l'oblò socchiuso per aerare la macchina.

MANUTENZIONE

Mobile

Pulire il mobile della lavatrice con acqua tiepida e un detersivo neutro non abrasivo. Sciacquare con acqua pulita e asciugare con uno strofinaccio morbido.

Importante: non usare alcool, solventi o prodotti similari per la pulizia del mobile.

Cassetto detersivo

I detersivi e gli additivi formano, a lungo andare, delle incrostazioni.

Pulire il cassetto detersivo di tanto in tanto, passandolo sotto il rubinetto dell'acqua. Per estrarre completamente il cassetto dalla macchina, premere sul tasto in fondo a sinistra.

Per poter pulire più facilmente il cassetto, è possibile togliere la parte alta delle vaschette riservate agli additivi.

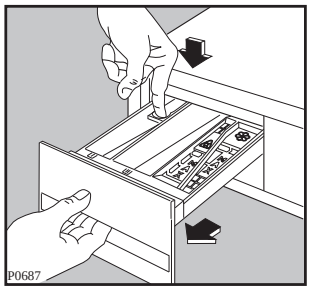

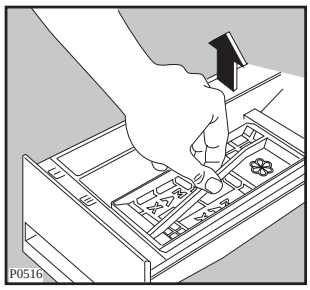

A lungo andare, il detersivo può formare incrostazioni nella sede del cassetto: pulire con un vecchio spazzolino da denti. Rimettere il cassetto al suo posto.

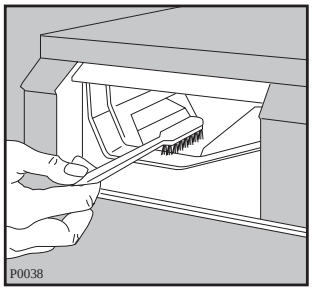

Filtrino del tubo di alimentazione

Se ci si accorge che la macchina richiede più tempo per riempirsi, bisogna verificare che il filtrino del tubo di alimentazione non sia ostruito.
Chiudere il rubinetto dell'acqua.
Svitare il tubo dal rubinetto e togliere il filtrino.
Pulirlo con uno spazzolino.
Rimetterlo al suo posto e riavvitare il tubo.

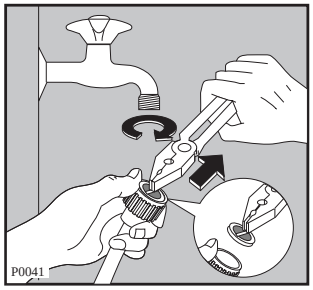

Pompa autopulente

La macchina è dotata di una pompa autopulente. Pertanto, essendo sprovvista di filtro, non necessita di alcuna operazione di pulizia e di manutenzione.

Precauzioni contro il gelo

Se la macchina è installata in un locale dove la temperatura potrebbe scendere al disotto di 0°C procedere come segue:

– Chiudere il rubinetto dell’acqua e svitare il tubo di alimentazione dal rubinetto.
– Porre l’estremità del tubo di scarico e del tubo di alimentazione in una bacinella posta sul pavimento.
– Selezionare il programma di scarico e farlo funzionare finchè il selettore programmi è in posizione «Stop».
– Staccare la spina dalla presa.
– Riavvitare i tubi.

Eseguendo queste operazioni l’acqua rimasta nella macchina verrà evacuata, evitando la formazione di ghiaccio e di conseguenza la rottura delle parti interessate.

Quando farete funzionare nuovamente la macchina assicuratevi che la temperatura dell’ambiente sia superiore a 0°C.

ANOMALIE DI FUNZIONAMENTO

Difetti che potete risolvere da soli.

Anomalie	Cause possibili
La macchina non si mette in moto:	▪ Controllare che l'oblò sia ben chiuso. ▪ Controllare se la macchina riceve corrente. ▪ Controllare se il fusibile dell'impianto domestico è intatto. ▪ Controllare che la manopola selettore programmi sia posizionata correttamente e che il tasto avvio/arresto sia premuto.
La macchina non carica acqua:	▪ Verificare se il rubinetto dell'acqua è aperto. ▪ Controllare se l'acqua esce dal rubinetto. ▪ Verificare che il tubo di alimentazione non sia incastrato o piegato. ▪ Controllare che il filtrino del tubo di alimentazione non sia ostruito. ▪ Verificare che l'oblò sia chiuso.
La macchina carica acqua e la scarica immediatamente:	▪ L'estremità del tubo di scarico si trova troppo in basso rispetto alla macchina. Vedere il relativo paragrafo nel capitolo «scarico».
La macchina non scarica e/o non centrifuga:	▪ Verificare che il tubo di scarico non sia incastrato o piegato. ▪ È stata scelta l'opzione «acqua in vasca». ▪ Il carico di biancheria è sbilanciato. Ridistribuire la biancheria all'interno del cesto per permettere alla macchina di eseguire la centrifuga.
C'è acqua per terra:	▪ C'è troppo detersivo o è stato usato un detersivo non adatto (fa troppa schiuma). ▪ Verificare se ci sono perdite da una delle ghiere del tubo di alimentazione. È difficile vedere l'acqua correre lungo il tubo, controllare se è umido. ▪ Controllare che il tubo di scarico sia integro.
Il risultato del lavaggio non è soddisfacente	▪ È stato usato poco detersivo o un detersivo non adatto. ▪ Le macchie "difficili" non sono state sottoposte ad un trattamento preliminare. ▪ Non è stata scelta la temperatura giusta, abbinata al programma corretto.
La macchina vibra o fa rumore:	▪ Verificare se sono state tolte tutte le protezioni che servivano per il trasporto. ▪ Controllare che la macchina non sia appoggiata contro qualche cosa. ▪ Verificare se i piedini di sostegno appoggiano bene al suolo. ▪ Controllare che il carico di biancheria sia ben distribuito nel cesto. ▪ Forse c'è poca biancheria nel cesto.

■ **L’oblò non si apre**	▪ Il programma è ancora in corso. ▪ L’oblò non si è ancora sbloccato.

Se non si riesce a rimediare all’inconveniente o a localizzarlo, rivolgersi al centro di assistenza dopo aver preso nota del modello, del numero di serie e della data di acquisto della macchina, visto che sono
dati che verranno richiesti.

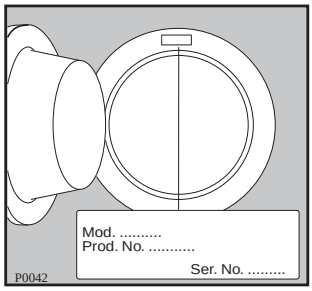

Z